




## МОДИФИЦИРАЩ СЕ ПИКЛЕР ТРИЪГЪЛНИК

ЗА ДЕЦА ОТ 10М. ДО 8 ГОДИНИ



## MODIFIABLE PIKLER TRIANGLE

FOR KIDS 10M. – 8 YEARS OLD

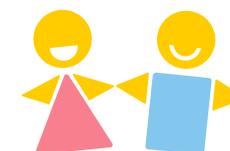

WOODEN  
Magic

BG

**ВНИМАНИЕ**

- ✓ Сглобяването да се извършва от възрастен/възрастни
- ✓ Максимално натоварване – 60 кг. (максимум 2 деца наведнъж)
- ✓ В комплекта за сглобяване са включени малки елементи, които представляват опасност от задушаване за децата. Всички малки елементи, необходими за монтажа, да се съхраняват на недостъпно за децата място.
- ✓ Да се употребява само под пряк контрол на възрастен

**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ**

- ✓ Монтирайте катерушката на безопасно разстояние от опасни предмети (кабели, остри ръбове, стълби, парапети, мебели и т.н.)
- ✓ Винаги монтирайте на равна повърхност. Сглобявайте върху маса детайлите, за които това е възможно.
- ✓ Задължително да се постави мек килим/постелка под съоразението. Падането върху твърда повърхност, може да доведе до наранявания
- ✓ Подсигурете достатъчно място за безопасна игра
- ✓ Поради естественото усукване по време на монтаж, е възможно в началото катерушката да НЕ седи напълно равна на земята. Това се получава в следствие на завиването на винтовете в структурата. След кратко време на употреба, съоразението ще застане напълно равно на пода. Това е естествен процес, а не дефект!

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

- ✓ Да се употребява само под пряк контрол на възрастен
- ✓ Винаги да се съхранява във вътрешно помещение
- ✓ Препоръчително е да се използва само вътре. Може да се използва и навън за кратки интервали от време при подходящо време
- ✓ Ограничения: максимум 2 деца едновременно; Максимално тегло на дете – 30 кг.
- ✓ Да не се използва по друг начин освен по предназначение
- ✓ Да не се монтира предмет, които не са предназначени за употреба (въжета извън комплекта, кабели, вериги и т.н.)
- ✓ Проверявайте периодично състоянието на крепежните елементи. Ако е необходимо, крепежните елементи да се пренавиват периодично. НЕ позволявайте на децата да играят, ако има неукрепени детайли

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА**

- ✓ Проверявайте периодично за наличие на разхлабени винтове, повредени детайли или остри ръбове
- ✓ Забърсвайте с влажна кърпа 1 път седмично

**ПРИ ПОВРЕДЕНИ ДЕТАЙЛИ ИЛИ ИЗНОСЕНИ ЕЛЕМЕНТИ,  
МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ЗАМЯНА НА  
INFO@WOODENMAGIC.EU**

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УТИЛИЗАЦИЯ**

- ✓ При възможност, съоръжението да бъде рециклирано след употреба
- ✓ В случай на изхвърляне, всички детайли трябва да бъдат напълно разглобени
- ✓ Изхвърлянето да се осъществява в съответствие с всички държавни разпоредби

EN

**ATTENTION**

- ✓ Adult assembly is mandatory
- ✓ Maximum weight limit – 60 kg. (Maximum 2 kids playing at the same time)
- ✓ Assembly kit includes small elements which can be dangerous for children. Keep small parts necessary for assembly out of children's reach
- ✓ To be used only under adult supervision

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- ✓ To be assembled at a safe distance from structures or obstructions (furniture, sharp objects, staircase, wires, etc.)
- ✓ To be assembled on an even and flat surface
- ✓ It is mandatory to place a soft carpet or playing mat underneath the playground
- ✓ Provide enough room for children to use equipment safely
- ✓ Due to natural twisting during assembly it is not uncommon for the wooden structure to be initially uneven on the floor. This effect is caused by driving bolts into the structure. After a short period, it will settle on the floor evenly. This is a natural process, and not a defect!

**OPERATION INSTRUCTIONS**

- ✓ To be used only under adult supervision
- ✓ To be stored indoors
- ✓ It is advisable to be used only indoors. It can also be used outdoors in dry weather conditions for a short period
- ✓ Limitations: Maximum weight limit – 60 kg. (Maximum 2 kids playing at the same time)
- ✓ Never allow children to use the equipment in a manner other than intended
- ✓ Do not attach items that are not intended for use on the playground (cables, electrical wires, chains, etc.)

**MAINTANANCE INSTRUCTIONS**

- ✓ Inspect the product periodically for loose or damaged components, sharp edges, and all kinds of defects
- ✓ Use a damp cloth or wet wipe for cleaning

**IF DAMAGES OCCUR, PLEASE CONTACT US AT INFO@WOODENMAGIC.EU  
AND WE WILL MAKE A REPLACEMENT ASAP**

**DISPOSAL INSTRUCTIONS**

- ✓ If possible, recycle the product
- ✓ In case of disposal, always disassemble the product completely
- ✓ Disposal must be done in compliance with all governmental regulations

RO

**AVERTIZARE**

- ✓ A se asambla numai de către un adult
- ✓ Limita maximă de greutate – 60 kg. (Maximum 2 copii care se joacă în același timp)
- ✓ Trusa de asamblare include elemente mici care pot fi periculoase pentru copii. Păstrați piesele mici necesare pentru asamblare la îndemâna copiilor
- ✓ A se folosi numai sub supravegherea unui adult

**INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE**

- ✓ A se asambla la o distanță sigură de structuri sau obstacole (mobilier, obiecte ascuțite, scară, fire etc.)
- ✓ A se asambla pe o suprafață plană și plană
- ✓ Este obligatoriu să amplasați un covor moale sau un covor de joacă sub locul de joacă
- ✓ Asigurați suficient spațiu pentru ca copiii să poată folosi echipamentul în siguranță
- ✓ Datorită răsucirii naturale în timpul asamblării nu este neobișnuit ca structura din lemn să fie inițial neuniformă pe podea. Acest efect este cauzat de introducerea șuruburilor în structură. După o perioadă scurtă, se va așeza uniform pe podea. Acesta este un proces natural și nu un defect!

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

- ✓ A se folosi numai sub supravegherea unui adult
- ✓ A fi depozitat în interior
- ✓ Este indicat să fie folosit numai în interior. Poate fi folosit și în aer liber în condiții de vreme uscată pentru o perioadă scurtă
- ✓ Limitări: Limită maximă de greutate – 60 kg. (Maximum 2 copii care se joacă în același timp)
- ✓ Nu permiteți niciodată copiilor să folosească echipamentul în alt mod decât cel prevăzut
- ✓ Nu atașați obiecte care nu sunt destinate utilizării pe terenul de joacă (cabluri, fire electrice, lanțuri etc.)

**INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE**

- ✓ Inspectați periodic produsul pentru componente slăbite sau deteriorate, margini ascuțite și tot felul de defecte
- ✓ Utilizați o cârpă umedă sau un șervețel umed pentru curățare

**DACĂ APAR DAUNE, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA  
INFO@WOODENMAGIC.EU ȘI VOM FACE O ÎNLOCUIRE CU CÂND CĂUT CĂUT.**

**INSTRUCȚIUNI DE ELIMINAREA**

- ✓ Dacă este posibil, reciclați produsul
- ✓ În cazul eliminării, dezasamblați întotdeauna produsul complet
- ✓ Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu toate reglementările guvernamentale

DE

**AUFMERKSAMKEIT**

- ✓ Die Montage durch Erwachsene ist obligatorisch
- ✓ Höchstgewichtsgrenze – 60 kg. (Maximal 2 Kinder spielen gleichzeitig)
- ✓ Bausatz enthält kleine Elemente, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie für die Montage notwendige Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- ✓ Nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu verwenden

**INSTALLATIONSANLEITUNG**

- ✓ In sicherer Entfernung von Strukturen oder Hindernissen (Möbel, scharfe Gegenstände, Treppen, Drähte usw.) zu montieren.
- ✓ Auf einer ebenen und ebenen Fläche zu montieren
- ✓ Es ist zwingend erforderlich, einen weichen Teppich oder eine Spielmatte unter dem Spielplatz auszulegen
- ✓ Sorgen Sie für genügend Platz, damit Kinder die Geräte sicher benutzen können
- ✓ Aufgrund der natürlichen Verwindung während der Montage ist es nicht ungewöhnlich, dass die Holzkonstruktion anfänglich uneben auf dem Boden liegt. Dieser Effekt wird durch Eintreiben von Bolzen in die Struktur verursacht. Nach kurzer Zeit setzt es sich gleichmäßig auf dem Boden ab. Dies ist ein natürlicher Vorgang und kein Mangel!

**BEDIENUNGSANLEITUNGEN**

- ✓ Nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu verwenden
- ✓ Im Innenbereich lagern
- ✓ Es wird empfohlen, es nur in Innenräumen zu verwenden. Es kann auch kurzzeitig bei trockener Witterung im Freien eingesetzt werden
- ✓ Einschränkungen: Höchstgewicht – 60 kg. (Maximal 2 Kinder spielen gleichzeitig)
- ✓ Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät zweckentfremdet zu benutzen
- ✓ Befestigen Sie keine Gegenstände, die nicht für den Gebrauch auf dem Spielplatz vorgesehen sind (Kabel, Elektrokabel, Ketten usw.)

**WARTUNGSANLEITUNG**

- ✓ Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf lose oder beschädigte Komponenten, scharfe Kanten und alle Arten von Defekten
- ✓ Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch oder Feuchttuch

**WENN SCHÄDEN AUFTRETEN, KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE UNTER [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) UND WIR MACHEN SO BALD WIE MÖGLICH EINEN ERSATZ**

**ENTSORGUNGSHINWEISE**

- ✓ Recyceln Sie das Produkt nach Möglichkeit
- ✓ Im Falle einer Entsorgung zerlegen Sie das Produkt immer vollständig
- ✓ Die Entsorgung muss unter Einhaltung aller behördlichen Vorschriften erfolgen

FR

**ATTENTION**

- ✓ L'assemblage d'un adulte est obligatoire
- ✓ Limite de poids maximale - 60 kg. (Maximum 2 enfants jouant en même temps)
- ✓ Le kit de montage comprend de petits éléments qui peuvent être dangereux pour les enfants.
- ✓ Gardez les petites pièces nécessaires au montage hors de portée des enfants
- ✓ À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

- ✓ À assembler à une distance de sécurité des structures ou des obstacles (meubles, objets pointus, escalier, fils, etc.)
- ✓ A assembler sur une surface plane et plane
- ✓ Il est obligatoire de placer un tapis moelleux ou un tapis de jeu sous l'aire de jeux
- ✓ Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité
- ✓ En raison de la torsion naturelle lors de l'assemblage, il n'est pas rare que la structure en bois soit initialement inégale sur le sol. Cet effet est causé par l'enfoncement des boulons dans la structure. Après une courte période, il se déposera uniformément sur le sol. C'est un processus naturel, et non un défaut !

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- ✓ À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte
- ✓ A stocker à l'intérieur
- ✓ Il est conseillé de l'utiliser uniquement à l'intérieur. Il peut également être utilisé à l'extérieur par temps sec pendant une courte période
- ✓ Limitations : limite de poids maximale - 60 kg. (Maximum 2 enfants jouant en même temps)
- ✓ Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue
- ✓ Ne pas attacher d'éléments non destinés à être utilisés sur l'aire de jeux (câbles, fils électriques, chaînes, etc.)

**CONSIGNES D'ENTRETIEN**

- ✓ Inspectez périodiquement le produit pour détecter les composants desserrés ou endommagés, les arêtes vives et toutes sortes de défauts
- ✓ Utilisez un chiffon humide ou une lingette humide pour le nettoyage

**EN CAS DE DOMMAGES, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) ET NOUS EFFECTUERONS UN REMPLACEMENT DÈS QUE POSSIBLE**

**INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION**

- ✓ Si possible, recyclez le produit
- ✓ En cas d'élimination, toujours démonter complètement le produit
- ✓ L'élimination doit être effectuée conformément à toutes les réglementations gouvernementales

ES

**ATENCIÓN**

- ✓ La asamblea de adultos es obligatoria
- ✓ Límite de peso máximo – 60 kg. (Máximo 2 niños jugando al mismo tiempo)
- ✓ El kit de montaje incluye elementos pequeños que pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga las piezas pequeñas necesarias para el montaje fuera del alcance de los niños.
- ✓ Para ser utilizado sólo bajo la supervisión de un adulto

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

- ✓ Para ser ensamblado a una distancia segura de estructuras u obstrucciones (muebles, objetos cortantes, escaleras, cables, etc.)
- ✓ Para ser ensamblado en una superficie uniforme y plana
- ✓ Es obligatorio colocar una alfombra suave o un tapete de juego debajo del área de juegos.
- ✓ Proporcione suficiente espacio para que los niños usen el equipo de manera segura
- ✓ Debido a la torsión natural durante el montaje, no es raro que la estructura de madera esté inicialmente desnivelada en el piso. Este efecto es causado por la colocación de pernos en la estructura. Después de un período corto, se asentará en el piso de manera uniforme. ¡Este es un proceso natural, y no un defecto!

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

- ✓ Para ser utilizado sólo bajo la supervisión de un adulto
- ✓ Para ser almacenado en el interior
- ✓ Es recomendable su uso únicamente en interiores. También se puede utilizar al aire libre en condiciones de clima seco durante un período corto
- ✓ Limitaciones: Límite de peso máximo – 60 kg. (Máximo 2 niños jugando al mismo tiempo)
- ✓ Nunca permita que los niños usen el equipo de una manera distinta a la prevista
- ✓ No fije elementos que no estén destinados a su uso en el parque infantil (cables, hilos eléctricos, cadenas, etc.)

**INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

- ✓ Inspeccione el producto periódicamente en busca de componentes sueltos o dañados, bordes afilados y todo tipo de defectos
- ✓ Use un paño húmedo o una toallita húmeda para limpiar

**SI SE PRODUCEN DAÑOS, CONTÁCTENOS EN [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) Y REALIZAREMOS UN REEMPLAZO LO ANTES POSIBLE**

**INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN**

- ✓ Si es posible, reciclar el producto
- ✓ En caso de eliminación, desmonte siempre el producto por completo
- ✓ La eliminación debe realizarse de conformidad con todas las reglamentaciones gubernamentales.

IT

**ATTENZIONE**

- ✓ È obbligatorio l'assemblamento degli adulti
- ✓ Limite massimo di peso – 60 kg. (Massimo 2 bambini che giocano contemporaneamente)
- ✓ Il kit di montaggio comprende piccoli elementi che possono essere pericolosi per i bambini.  
Tenere le piccole parti necessarie per il montaggio fuori dalla portata dei bambini
- ✓ Da utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

- ✓ Da montare a distanza di sicurezza da strutture od ostacoli (mobili, oggetti taglienti, scale, cavi, ecc.)
- ✓ Da montare su una superficie piana e piana
- ✓ È obbligatorio posizionare un tappeto morbido o un tappeto da gioco sotto il parco giochi
- ✓ Fornire spazio sufficiente affinché i bambini possano utilizzare l'attrezzatura in sicurezza
- ✓ A causa della naturale torsione durante il montaggio, non è raro che la struttura in legno sia inizialmente irregolare sul pavimento. Questo effetto è causato dall'inserimento di bulloni nella struttura. Dopo un breve periodo, si depositerà uniformemente sul pavimento. Questo è un processo naturale e non un difetto!

**ISTRUZIONI OPERATIVE**

- ✓ Da utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto
- ✓ Da conservare al chiuso
- ✓ Si consiglia di utilizzarlo solo all'interno. Può essere utilizzato anche all'aperto in condizioni di tempo asciutto per un breve periodo
- ✓ Limitazioni: Limite massimo di peso – 60 kr. (Massimo 2 bambini che giocano contemporaneamente)
- ✓ Non permettere mai ai bambini di utilizzare l'apparecchiatura in un modo diverso da quello previsto
- ✓ Non attaccare oggetti che non sono destinati all'uso nel parco giochi (cavi, fili elettrici, catene, ecc.)

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE**

- ✓ Ispezionare periodicamente il prodotto per componenti allentati o danneggiati, spigoli vivi e tutti i tipi di difetti
- ✓ Utilizzare un panno umido o una salvietta bagnata per la pulizia

**IN CASO DI DANNI, CONTATTACI A [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) E EFFETTUEREMO UNA SOSTITUZIONE AL PIÙ PRESTO**

**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

- ✓ Se possibile, riciclare il prodotto
- ✓ In caso di smaltimento, smontare sempre completamente il prodotto
- ✓ Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutte le normative governative

CZ

**POZORNOST**

- ✓ Dospělá montáž je povinná
- ✓ Maximální hmotnostní limit – 60 kg. (Hrají si maximálně 2 děti současně)
- ✓ Montážní sada obsahuje malé prvky, které mohou být pro děti nebezpečné.  
Drobné díly potřebné pro montáž uchovávejte mimo dosah dětí
- ✓ Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby

**INSTRUKCE K INSTALACI**

- ✓ Montáž v bezpečné vzdálenosti od konstrukcí nebo překážek (nábytek, ostré předměty, schodiště, dráty atd.)
- ✓ K sestavení na rovném a rovném povrchu
- ✓ Pod hřiště je povinné umístit měkký koberec nebo hrací podložku
- ✓ Zajistěte dětem dostatek prostoru pro bezpečné používání zařízení
- ✓ Vzhledem k přirozenému kroucení při montáži není neobvyklé, že dřevěná konstrukce je zpočátku na podlaze nerovná. Tento efekt je způsoben zarážením šroubů do konstrukce. Po krátké době se rovnoměrně usadí na podlaze.  
Je to přirozený proces a není to závada!

**NÁVOD K OBSLUZE**

- ✓ Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby
- ✓ Skladovat uvnitř
- ✓ Doporučuje se používat pouze v interiéru. Může být také krátkodobě použit venku za suchého počasí
- ✓ Omezení: Maximální hmotnostní limit – 60 kg. (Hrají si maximálně 2 děti současně)
- ✓ Nikdy nedovolte dětem používat zařízení jiným způsobem, než je určeno
- ✓ Nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny pro použití na hřišti (kabely, elektrické dráty, řetězy atd.)

**POKYNY K ÚDRŽBĚ**

- ✓ Výrobek pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje uvolnění nebo poškozené součásti, ostré hrany a všechny druhy vad
- ✓ K čištění používejte vlhký hadřík nebo vlhký hadřík

**V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) A CO NEJDŘÍVE PŘEVEDEME VÝMĚNU**

**POKYNY K LIKVIDACI**

- ✓ Pokud je to možné, produkt recyklujte
- ✓ V případě likvidace výrobek vždy zcela rozeberte
- ✓ Likvidace musí být provedena v souladu se všemi vládními nařízeními

SK

**POZOR**

- ✓ Zloženie dospeljej osoby je povinné
- ✓ Maximálny hmotnostný limit – 60 kg. (Maximálne 2 deti hrajúce súčasne)
- ✓ Montážna súprava obsahuje malé prvky, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné.  
Malé časti potrebné na montáž uchováajte mimo dosahu detí
- ✓ Používať len pod dohľadom dospeljej osoby

**NÁVOD NA INŠTALÁCIU**

- ✓ Montuje sa v bezpečnej vzdialenosti od konštrukcií alebo prekážok (nábytok, ostré predmety, schodisko, drôty atď.)
- ✓ Montuje sa na rovný a rovný povrch
- ✓ Pod ihrisko je povinné umiestniť mäkký koberec alebo hraciu podložku
- ✓ Poskytnite deťom dostatok priestoru na bezpečné používanie zariadenia
- ✓ V dôsledku prirodzeného krútenia pri montáži nie je nezvyčajné, že drevená konštrukcia je na podlahe spočiatku nerovná. Tento efekt je spôsobený zatĺkaním skrutiek do konštrukcie. Po krátkom čase sa rovnomerne usadí na podlahe.  
Toto je prirodzený proces a nie chyba!

**NÁVOD NA OBSLUHU**

- ✓ Používať len pod dohľadom dospeljej osoby
- ✓ Skladovať vo vnútri
- ✓ Odporúča sa používať iba v interiéru. Krátkodobu sa dá použiť aj vonku v suchom počasí
- ✓ Obmedzenia: Maximálny hmotnostný limit – 60 kg. (Maximálne 2 deti hrajúce súčasne)
- ✓ Nikdy nedovoľte deťom používať zariadenie iným spôsobom, ako je určené
- ✓ Nepripájajte predmety, ktoré nie sú určené na použitie na ihrisku (káble, elektrické drôty, reťaze atď.)

**NÁVOD NA ÚDRŽBU**

- ✓ Výrobok pravidelne kontrolujte, či neobsahuje uvoľnené alebo poškodené súčasti, ostré hrany a všetky druhy chýb
- ✓ Na čistenie použite vlhkú handričku alebo vlhkú handričku

**V PRÍPADE POŠKODENIA NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) A MY VÁM VYKONÁME VÝMĚNU**

**POKYNY K LIKVIDÁCI**

- ✓ Ak je to možné, výrobok recyklujte
- ✓ V prípade likvidácie výrobok vždy úplne rozeberte
- ✓ Likvidácia musí byť vykonaná v súlade so všetkými vládnymi nariadeniami



## AANDACHT

- ✓ Montage door volwassenen is verplicht
- ✓ Maximale gewichtslimiet – 60 kg. (Maximaal 2 spelende kinderen tegelijk)
- ✓ De montageset bevat kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen. Houd kleine onderdelen die nodig zijn voor de montage buiten het bereik van kinderen
- ✓ Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

- ✓ Te monteren op een veilige afstand van constructies of obstakels (meubels, scherpe voorwerpen, trappen, kabels, enz.)
- ✓ Te monteren op een vlakke en vlakke ondergrond
- ✓ Het is verplicht om een zacht vloerkleed of speelkleed onder de speelplaats te leggen
- ✓ Zorg voor voldoende ruimte voor kinderen om de apparatuur veilig te gebruiken
- ✓ Door natuurlijke torsie tijdens de montage is het niet ongebruikelijk dat de houten structuur in eerste instantie ongelijk op de vloer ligt. Dit effect wordt veroorzaakt door het inslaan van bouten in de constructie. Na een korte periode zal het zich gelijkmatig op de vloer nestelen. Dit is een natuurlijk proces en geen defect!

## GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene
- ✓ Binnen te bewaren
- ✓ Het is raadzaam om alleen binnenshuis te gebruiken. Bij droog weer kan het ook voor een korte periode buiten worden gebruikt
- ✓ Beperkingen: Maximale gewichtslimiet – 60 kg. (Maximaal 2 spelende kinderen tegelijk)
- ✓ Laat kinderen het apparaat nooit gebruiken op een andere manier dan waarvoor het bedoeld is
- ✓ Bevestig geen items die niet bedoeld zijn voor gebruik op de speelplaats (kabels, elektriciteitsdraden, kettingen, etc.)

## ONDERHOUD INSTRUCTIES

- ✓ Inspecteer het product periodiek op losse of beschadigde onderdelen, scherpe randen en allerlei defecten
- ✓ Gebruik voor het reinigen een vochtige doek of een vochtig doekje

**ALS ER SCHADE ONTSTAAT, NEEM DAN CONTACT OP MET ONS VIA [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) EN WIJ ZULLEN ZO SNEL MOGELIJK EEN VERVANGING MAKEN**

## VERWIJDERING INSTRUCTIES

- ✓ Recycle het product indien mogelijk
- ✓ Demonteer het product altijd volledig in geval van verwijdering
- ✓ Verwijdering moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften



## TÄHELEPANU

- ✓ Täiskasvanute kompleteerimine on kohustuslik
- ✓ Maksimaalne kaalu piirang – 60 kg. (Maksimaalselt 2 last mängivad korraga)
- ✓ Koostekomplekt sisaldab väikseid elemente, mis võivad olla lastele ohtlikud. Hoidke kokkupanemiseks vajalikud väikesed osad lastele kättesaamatus kohas
- ✓ Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all

## PAIGALDUSJUHISED

- ✓ Paigaldada ohutusse kaugusesse konstruksioonidest või takistustest (mööbel, teravad esemed, trepp, juhtmed jne)
- ✓ Paigaldada tasasele ja tasasele pinnale
- ✓ Mänguväljaku alla on kohustuslik asetada pehme vaip või mängumatt
- ✓ Jätke lastele piisavalt ruumi seadmete ohutuks kasutamiseks
- ✓ Loodusliku väänamise tõttu montaaži käigus ei ole harvad juhud, kui puitkonstruktsioon on põrandal algselt ebatasane. Selle efekti rõhustab poldide keeramine konstruktsiooni. Mõne aja pärast asetub see ühtlaselt põrandale. See on loomulik protsess, mitte defekt!

## KASUTUSJUHISED

- ✓ Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all
- ✓ Säilitada siseruumides
- ✓ Soovitatav on kasutada ainult siseruumides. Seda saab lühiajaliselt kasutada ka välitingimustes kuiva ilmaga
- ✓ Piirangud: Maksimaalne kaalu piirang – 60 kg. (Maksimaalselt 2 last mängivad korraga)
- ✓ Ärge kunagi lubage lastel seadet kasutada ettenähtud viisi
- ✓ Ärge kinnitage esemeid, mis ei ole ette nähtud mänguväljakul kasutamiseks (kaablid, elektrijuhtmed, ketid jne).

## HOOLDUSJUHEND

- ✓ Kontrollige toodet perioodiliselt lahtiste või kahjustatud komponentide, teravate servade ja igasuguste defektide suhtes
- ✓ Kasutage puhastamiseks niisket lappi või niisket lappi

**KAHJUSTUSTE KORRAL VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) JA ASENDAME ASENDAJA**

## KÕRVALDAMISJUHISED

- ✓ Võimalusel suunake toode taaskasutusse
- ✓ Utiliseerimise korral võtke toode alati täielikult lahti
- ✓ Utiliseerimine peab toimuma kooskõlas kõigi riiklike eeskirjadega



## ΠΡΟΣΟΧΗ

- ✓ Η συναρμολόγηση από ενήλικες είναι υποχρεωτική
- ✓ Μέγιστο όριο βάρους – 60 κιλά. (Μέχρι 2 παιδιά παίζουν ταυτόχρονα)
- ✓ Το κιτ συναρμολόγησης περιλαμβάνει μικρά στοιχεία που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση μακριά από τα παιδιά
- ✓ Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- ✓ Να συναρμολογείται σε ασφαλή απόσταση από κατασκευές ή εμπόδια (έπιπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σκάλες, σύρματα κ.λπ.)
- ✓ Να συναρμολογείται σε επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια
- ✓ Είναι υποχρεωτικό να τοποθετήσετε ένα μαλακό χαλί ή πατάκι παιχνιδιού κάτω από την παιδική χαρά
- ✓ Παρέχετε αρκετό χώρο στα παιδιά ώστε να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό με ασφάλεια
- ✓ Λόγω της φυσικής συστολής κατά τη συναρμολόγηση, δεν είναι ασυνήθιστο η ξύλινη κατασκευή να είναι αρχικά ανομοιόμορφη στο πάτωμα. Αυτό το φαινόμενο προκαλείται από την κίνηση των μπουλονιών στη δομή. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, θα καθίσει ομοιόμορφα στο πάτωμα. Αυτή είναι μια φυσική διαδικασία, και όχι ένα ελάττωμα!

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ✓ Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου
- ✓ Να φυλάσσεται σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους σε ξηρές καιρικές συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα
- ✓ Περιορισμοί: Μέγιστο όριο βάρους – 60 kg. (Μέχρι 2 παιδιά παίζουν ταυτόχρονα)
- ✓ Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό με τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο
- ✓ Μην κολλάτε αντικείμενα που δεν προορίζονται για χρήση στην παιδική χαρά (καλώδια, ηλεκτρικά καλώδια, αλυσίδες κ.λπ.)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- ✓ Ελέγχετε περιοδικά το προϊόν για χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα, αιχμηρές άκρες και κάθε είδους ελαττώματα
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή ένα υγρό μαντηλάκι για τον καθαρισμό

**ΕΑΝ ΠΡΟΚΑΘΘΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ.**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

- ✓ Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε το προϊόν
- ✓ Σε περίπτωση απόρριψης, αποσυναρμολογείτε πάντα το προϊόν εντελώς
- ✓ Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους κρατικούς κανονισμούς

HU

**FIGYELEM**

- ✓ Felnőtt összeszerelés kötelező
- ✓ Maximális súlyhatár – 60 kg. (legfeljebb 2 gyerek játszhat egyszerre)
- ✓ Az összeszerelő készlet apró elemeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Az összeszereléshez szükséges apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől
- ✓ Csak felnőtt felügyelete mellett használható

**TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ**

- ✓ Építményektől vagy akadályoktól (bútorok, éles tárgyak, lépcsőház, vezetékek stb.) biztonságos távolságra kell összeszerelni.
- ✓ Egyenletes és sík felületre szerelhető
- ✓ A játszótér alá puha szőnyeg vagy játszószőnyeg elhelyezése kötelező
- ✓ Biztosítson elegendő helyet a gyermekek számára a felszerelés biztonságos használatához
- ✓ Az összeszerelés során fellépő természetes csavarodás miatt nem ritka, hogy a fa szerkezet kezdetben egyenetlen a padlón. Ezt a hatást a csavarok behajtása okozza a szerkezetben. Rövid idő elteltével egyenletesen leülepszik a padlón. Ez természetes folyamat, és nem hiba!

**HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**

- ✓ Csak felnőtt felügyelete mellett használható
- ✓ Beltérben tárolandó
- ✓ Csak beltérben célszerű használni. Száraz időjárási körülmények között rövid ideig szabadban is használható
- ✓ Korlátozások: Maximális súlyhatár – 60 kg. (legfeljebb 2 gyerek játszhat egyszerre)
- ✓ Soha ne engedje, hogy gyermekek a rendeltetésétől eltérő módon használják a berendezést
- ✓ Ne rögzítsen olyan tárgyakat, amelyeket nem a játszótéren való használatra szántak (kábelek, elektromos vezetékek, láncok stb.)

**KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK**

- ✓ Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nincsenek-e benne laza vagy sérült alkatrészek, éles szélek és mindenféle hiba
- ✓ A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy nedves törülközőt

**HA SÉRÜLÉS, KÉRJÜK KAPCSOLATOT AZ [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) címen, és mihamarabb KICSERÉLJÜK**

**ÁRTALMATLANÍTÁSI UTASÍTÁSOK**

- ✓ Ha lehetséges, hasznosítsa újra a terméket
- ✓ Ártalmatlanítás esetén mindig teljesen szerelje szét a terméket
- ✓ Az ártalmatlanítást az összes kormányzati előírásnak megfelelően kell végezni

LV

**UZMANĪBU**

- ✓ Pieaugušo komplektācija ir obligāta
- ✓ Maksimālais svara ierobežojums – 60 kg. (Vienlaikus spēlēt ne vairāk kā 2 bērni)
- ✓ Montāžas komplektā ir mazi elementi, kas var būt bīstami bērniem. Glabājiet mazās montāžas nepieciešamās detaļas bērniem nepieejamā vietā
- ✓ Lietot tikai pieaugušo uzraudzībā

**UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS**

- ✓ Jāmontē drošā attālumā no konstrukcijām vai šķēršļiem (mēbelēm, asiem priekšmetiem, kāpnēm, vadiem utt.)
- ✓ Jāmontē uz līdzenas un līdzenas virsmas
- ✓ Zem rotaļu laukuma obligāti jānovieto miksts paklājs vai spēļu paklājiņš
- ✓ Nodrošiniet pietiekami daudz vietas, lai bērni varētu droši lietot aprīkojumu
- ✓ Dabiskas savišanas dēļ montāžas laikā nereti koka konstrukcija sākotnēji ir nelīdzena uz grīdas. Šo efektu izraisa skrūvju iedzišana konstrukcijā. Pēc neilga laika tas vienmērīgi nosēdīsies uz grīdas. Tas ir dabisks process, nevis defekts!

**EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS**

- ✓ Lietot tikai pieaugušo uzraudzībā
- ✓ Uzglabāt iekšelpās
- ✓ Vēlams lietot tikai iekšelpās. To var īslaicīgi izmantot arī ārā sausos laika apstākļos
- ✓ Ierobežojumi: Maksimālais svara ierobežojums – 60 kg. (Vienlaikus spēlēt ne vairāk kā 2 bērni)
- ✓ Nekad neļaujiet bērniem izmantot aprīkojumu citādi, nekā paredzēts
- ✓ Nepievienojiet priekšmetus, kas nav paredzēti lietošanai rotaļu laukumā (kābeļus, elektrības vadus, ķēdes utt.)

**APKOPE INSTRUKCIJAS**

- ✓ Regulāri pārbaudiet, vai izstrādājumam nav vajūgu vai bojātu sastāvdaļu, asu malu un visa veida defektu.
- ✓ Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai mitru salveti

**JA NOTIEK BOJĀJUMI, LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS  
[INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) UN MĒS AIZMAIŅĀSIM ĀTRI**

**IZMEKLĒŠANAS NORĀDĪJUMI**

- ✓ Ja iespējams, nododiet izstrādājumu pārstrādei
- ✓ Atbrīvošanās gadījumā vienmēr pilnībā izjauciet izstrādājumu
- ✓ Likvidēšana jāveic saskaņā ar visiem valsts noteikumiem

LT

**DĖMESIO**

- ✓ Suaugusiųjų surinkimas yra privalomas
- ✓ Maksimalus svorio limitas – 60 kg. (Ne daugiau kaip 2 vaikai žaidžia vienu metu)
- ✓ Surinkimo rinkinyje yra mažų elementų, kurie gali būti pavojingi vaikams. Smulkias surinkimui reikalingas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
- ✓ Naudoti tik suaugusiems prižiūrint

**MONTAVIMO INSTRUKCIJOS**

- ✓ Montuoti saugiu atstumu nuo konstrukcijų ar kliūčių (baldų, aštrių daiktų, laiptų, laidų ir kt.)
- ✓ Montuoti ant lygaus ir lygaus paviršiaus
- ✓ Po žaidimų aikštele būtina pakloti minkštą kilimą ar žaidimų kilimėlį
- ✓ Suteikite pakankamai vietas vaikams saugiai naudotis įranga
- ✓ Dėl natūralaus sukimosi surinkimo metu neretai medinė konstrukcija iš pradžių ant grindų būna nelygi. Šį poveikį sukelia varžtų įsukimas į konstrukciją. Po trumpo laiko jis tolygiai nusės ant grindų. Tai natūralus procesas, o ne defektas!

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

- ✓ Naudoti tik suaugusiems prižiūrint
- ✓ Laikyti patalpose
- ✓ Patartina naudoti tik patalpose. Jis taip pat gali būti naudojamas lauke, esant sausam orui, trumpą laiką
- ✓ Apribojimai: Maksimalus svorio limitas – 60 kg. (Ne daugiau kaip 2 vaikai žaidžia vienu metu)
- ✓ Niekada neleiskite vaikams naudotis įranga kitaip nei numatyta
- ✓ Netvirtinkite daiktų, kurie nėra skirti naudoti žaidimų aikštelėje (laidų, elektros laidų, grandinių ir kt.)

**PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS**

- ✓ Periodiškai tikrinkite gaminį, ar nėra atsilaisvusių ar pažeistų dalių, aštrių briaunų ir visų rūšių defektų.
- ✓ Valymui naudokite drėgną šluostę arba drėgną šluostę

**JEI PATIKS PAŽEIDIMAI, SUSISIEKITE SU MUMIS [INFO@WOODENMAGIC.EU](mailto:INFO@WOODENMAGIC.EU) IR MES KURIAU PAKEISTIME**

**IŠMETIMO INSTRUKCIJOS**

- ✓ Jei įmanoma, perdirbkite gaminį
- ✓ Išmesdami gaminį visada visiškai išardykite
- ✓ Šalinimas turi būti atliekamas laikantis visų vyriausybinių taisyklių

PL

**UWAGA**

- ✓ Montaż dla dorosłych jest obowiązkowy
- ✓ Maksymalny limit wagowy – 60 kg. (Maksymalnie 2 dzieci bawiące się w tym samym czasie)
- ✓ Zestaw montażowy zawiera małe elementy, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Małe części potrzebne do montażu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
- ✓ Do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

**INSTRUKCJE INSTALACJI**

- ✓ Do montażu w bezpiecznej odległości od konstrukcji lub przeszkód (meble, ostre przedmioty, schody, przewody itp.)
- ✓ Do montażu na równej i płaskiej powierzchni
- ✓ Obowiązkowe jest umieszczenie miękkiego dywanu lub maty do zabawy pod placem zabaw
- ✓ Zapewnij dzieciom wystarczająco dużo miejsca, aby mogły bezpiecznie korzystać ze sprzętu
- ✓ Ze względu na naturalne skręcanie podczas montażu, nierzadko zdarza się, że drewniana konstrukcja jest początkowo nierówna na podłodze. Efekt ten jest spowodowany wbijaniem śrub w konstrukcję. Po krótkim czasie równomiernie rozłoży się na podłodze. Jest to naturalny proces, a nie wada!

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

- ✓ Do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
- ✓ Przechowywać w pomieszczeniu
- ✓ Zaleca się stosowanie wyłącznie w pomieszczeniach. Może być również używana na zewnątrz w suchych warunkach pogodowych przez krótki okres
- ✓ Ograniczenia: Maksymalny limit wagowy – 60 kr. (Maksymalnie 2 dzieci bawiące się w tym samym czasie)
- ✓ Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem
- ✓ Nie moczuj przedmiotów, które nie są przeznaczone do użytku na placu zabaw (kable, przewody elektryczne, łańcuchy itp.)

**INSTRUKCJE KONSERWACJI**

- ✓ Okresowo sprawdzaj produkt pod kątem luźnych lub uszkodzonych elementów, ostrych krawędzi i wszelkiego rodzaju wad
- ✓ Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki lub wilgotnej ściereczki

**JEŚLI WYSTĄPIĄ USZKODZENIA, PROSIMY O KONTAKT NA  
INFO@WOODENMAGIC.EU, A MY WYMIENIMY JAK NAJSZYBCIEJ**

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI**

- ✓ Jeśli to możliwe, poddaj produkt recyklingowi
- ✓ W przypadku utylizacji należy zawsze całkowicie rozmontować produkt
- ✓ Utylizację należy przeprowadzić zgodnie ze wszystkimi przepisami rządowymi

SL

**POZOR**

- ✓ Zbiranje odraslih je obvezno
- ✓ Največja dovoljena teža – 60 kg. (Največ 2 otroka, ki se igrata hkrati)
- ✓ Montažni komplet vsebuje majhne elemente, ki so lahko nevarni za otroke. Majhne dele, potrebne za sestavljanje, hranite izven dosega otrok
- ✓ Uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe

**NAVODILA ZA NAMESTITEV**

- ✓ Sestaviti na varni razdalji od struktur ali ovir (pohištvu, ostri predmeti, stopnice, žice itd.)
- ✓ Sestaviti na ravno in ravno površino
- ✓ Pod igrišče obvezno postavite mehko preprogo ali igralno podlogo
- ✓ Otrokom zagotovite dovolj prostora za varno uporabo opreme
- ✓ Zaradi naravnega zvijanja pri montaži ni redkost, da je lesena konstrukcija sprva na tleh neravna. Ta učinek je posledica zabijanja vijakov v strukturo. Po kratkem času se bo enakomerno usedel na tla. To je naraven proces in ne okvara!

**NAVODILA ZA UPORABO**

- ✓ Uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe
- ✓ Za shranjevanje v zaprtih prostorih
- ✓ Priporočljivo je, da se uporablja samo v zaprtih prostorih. Lahko se uporablja tudi na prostem v suhih vremenskih razmerah za kratek čas
- ✓ Omejitve: največja dovoljena teža – 60 kg. (Največ 2 otroka, ki se igrata hkrati)
- ✓ Otrokom nikoli ne dovolite uporabe opreme na način, ki ni namenjen
- ✓ Ne pritrđite predmetov, ki niso namenjeni uporabi na igrišču (kablji, električne žice, verige itd.)

**NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE**

- ✓ Občasno pregledajte izdelke glede zrahljanih ali poškodovanih komponent, ostrih robov in vseh vrst napak
- ✓ Za čiščenje uporabite vlažno krpo ali mokro robčko

**ČE NASTANE POŠKODA NAS KONTAKTIRAJTE NA INFO@WOODENMAGIC.EU  
IN ZAMENJAVO BOMO NAREDILI ČIMPREJ**

**NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE**

- ✓ Če je mogoče, izdelke reciklirajte
- ✓ V primeru odlaganja izdelke vedno popolnoma razstavite
- ✓ Odstranjanje mora potekati v skladu z vsemi vladnimi predpisi

SV

**UPPMÄRKSAMHET**

- ✓ Vuxenmontering är obligatorisk
- ✓ Maximal viktgräns – 60 kg. (Max 2 barn som leker samtidigt)
- ✓ Monteringssetsen innehåller små delar som kan vara farliga för barn. Förvara små delar som behövs för montering utom räckhåll för barn
- ✓ Får endast användas under uppsikt av vuxen

**INSTALLATIONS INSTRUKTIONER**

- ✓ Ska monteras på säkert avstånd från strukturer eller hinder (möbler, vassa föremål, trappor, ledningar, etc.)
- ✓ Monteras på en jämn och plan yta
- ✓ Det är obligatoriskt att lägga en mjuk matta eller lekmatta under lekplatsen
- ✓ Ge barn tillräckligt med utrymme att använda utrustningen på ett säkert sätt
- ✓ På grund av naturlig vridning vid montering är det inte ovanligt att träkonstruktionen initialt är ojämn på golvet. Denna effekt orsakas av att skruvar skruvas in i strukturen. Efter en kort period kommer den att lägga sig jämnt på golvet. Detta är en naturlig process, och inte en defekt!

**DRIFTINSTRUKTIONER**

- ✓ Får endast användas under uppsikt av vuxen
- ✓ Förvaras inomhus
- ✓ Det är tillrådligt att endast användas inomhus. Den kan även användas utomhus i torra väderförhållanden under en kort period
- ✓ Begränsningar: Maximal viktgräns – 60 kg. (Max 2 barn som leker samtidigt)
- ✓ Tillåt aldrig barn att använda utrustningen på ett annat sätt än avsett
- ✓ Fäst inte föremål som inte är avsedda att användas på lekplatsen (kablär, elektriska ledningar, kedjor, etc.)

**UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER**

- ✓ Inspektera produkten regelbundet för lösa eller skadade komponenter, vassa kanter och alla typer av defekter
- ✓ Använd en fuktig trasa eller våtservett för rengöring

**OM SKADOR OPSTÅR, KONTAKTA OSS PÅ INFO@WOODENMAGIC.EU  
SÅ SKA VI BYTA ETT ASAP**

**AVFALLSHANTERING SINSTRUKTIONER**

- ✓ Återvinn produkten om möjligt
- ✓ Vid kassering, demontera alltid produkten helt
- ✓ Avfallshantering måste ske i enlighet med alla statliga föreskrifter



# ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ



# VIDEO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



INFO@WOODENMAGIC.EU



## ДЕТАЙЛИ ЗА 1 БР. МОДУЛ ELEMENTS FOR 1 MODULE


1x



10x



1x



1x



1x



5x



## ДЕТАЙЛИ ЗА 1 БР. АРКА ELEMENTS FOR 1 ARCH


1x




10x



1x

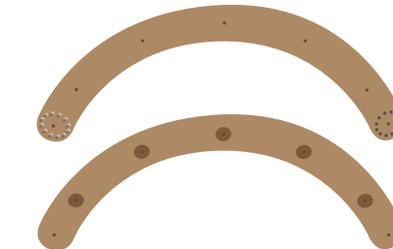

1x

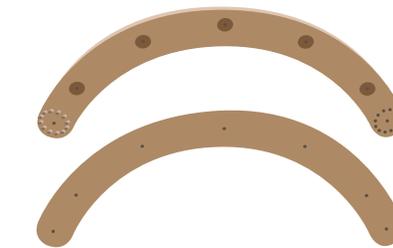

1x




5x





 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА 1 МОДУЛ

 EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 1 MODULE

1

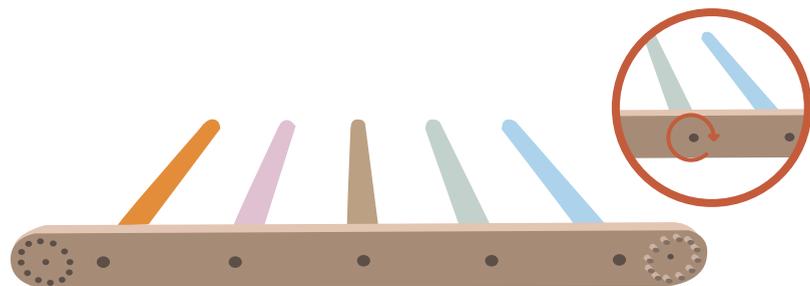


2

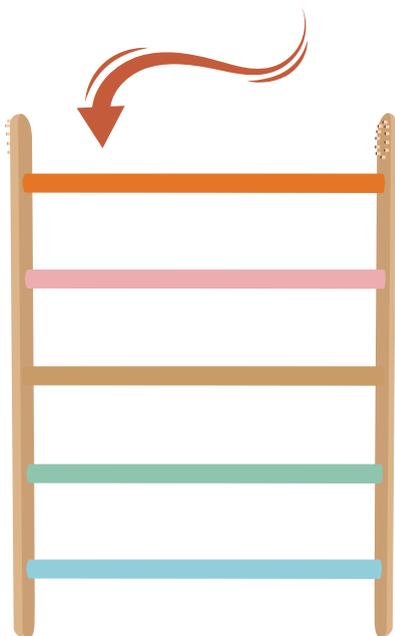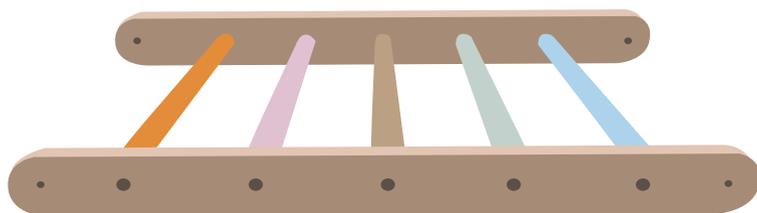


 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА 1 АРКА

 EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 1 ARCH

1

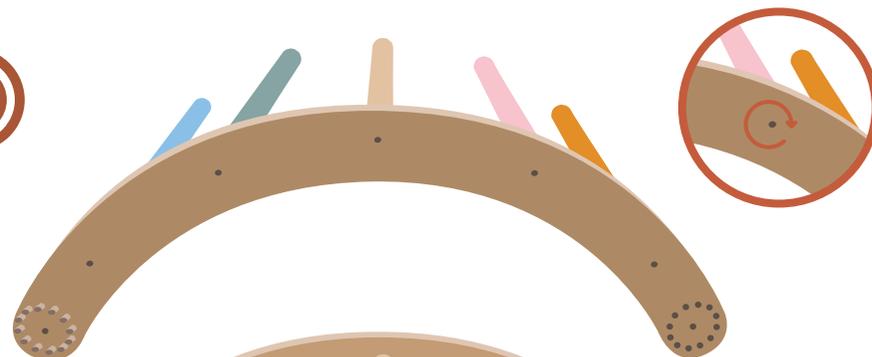

2

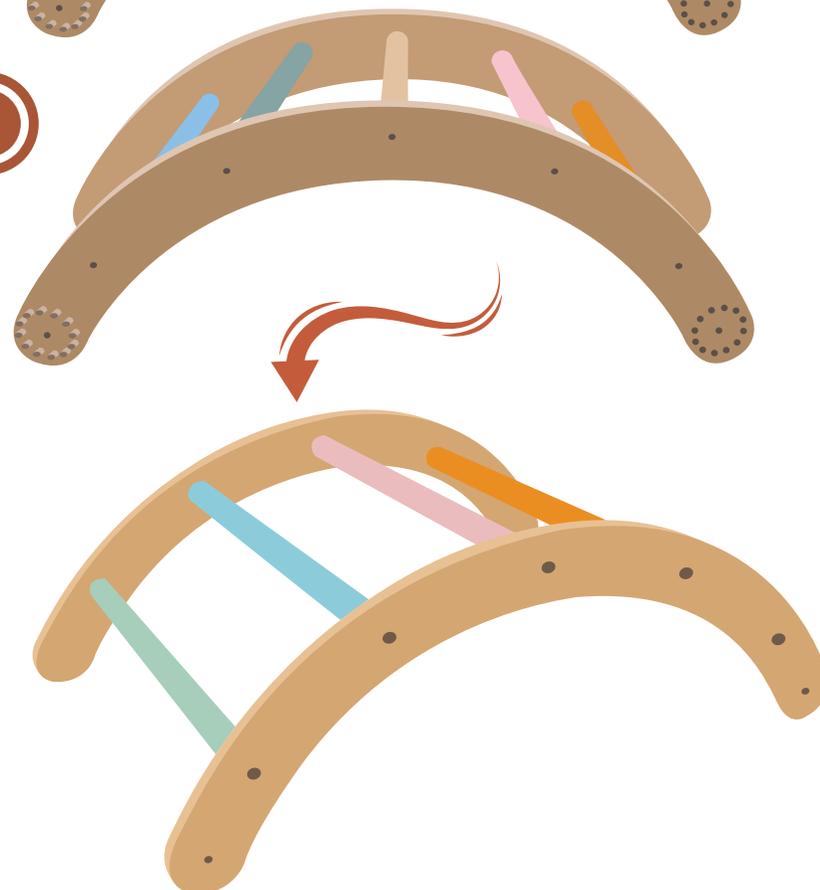



BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА 2 МОДУЛА ИЛИ МОДУЛ С АРКА




EN

INSTRUCTIONS FOR CONNECTING 2 MODULE OR MODULE WITH AN ARCH


1




2

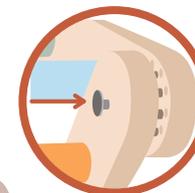

3

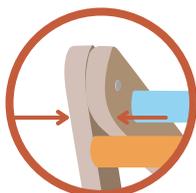

4

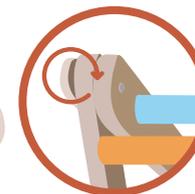



ВСИЧКИ МОДУЛИ СА НАПЪЛНО ЕДНАКВИ И МОГАТ ДА БЪДАТ СГЛОБЕНИ С ОСТАНАЛИТЕ МОДУЛИ/АРКА ПРЕЗ 30 °.  
ПОСТАВЕТЕ МОДУЛИТЕ/АРКАТА В ЖЕЛАНИЯ ОТ ВАС ЪГЪЛ И ФОРМА И СЪЕДИНЕТЕ С ПОМОЩТА НА БОЛТОВЕТЕ И ДЪРВЕНИТЕ ХВАТКИ



ALL MODULES ARE ALIKE AND CAN BE ASSEMBLED WITH OTHER MODULES/ARCH UNDER 30°.  
ASSEMBLE THE MODULES/ARCH UNDER THE DESIRED ANGLE AND SHAPE BY USING THE BOLTS AND THE WOODEN ROUND HOLDERS.



## ИДЕИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ



## ASSEMBLY IDEAS

